
URBAN VITAMIN

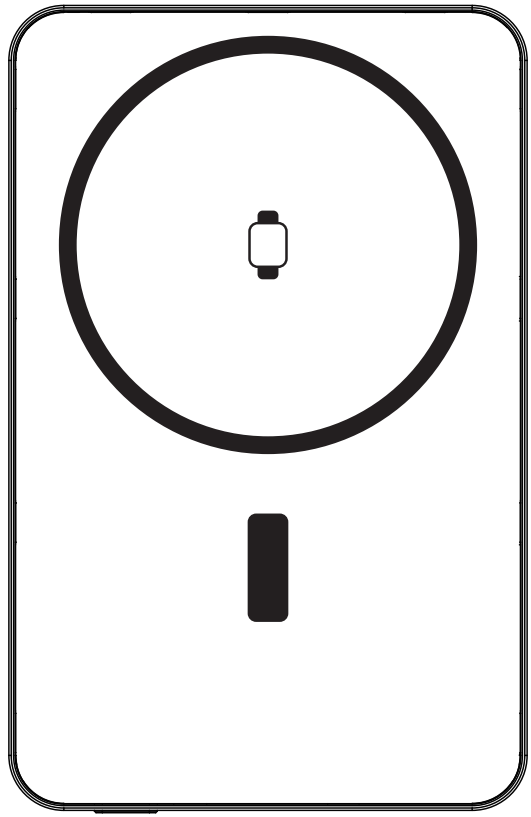

MADERA 10000 MAH MAGNETIC 15W WIRELESS POWER BANK

USER MANUAL

Contents

English _____ p. 3

Nederlands _____ p. 7

Deutsch _____ p. 11

Français _____ p. 15

Español _____ p. 19


Italiano _____ p. 23

Svenska _____ p. 27

Polski _____ p. 31

Explanation WEEE logo: _____ p. 35

ENGLISH

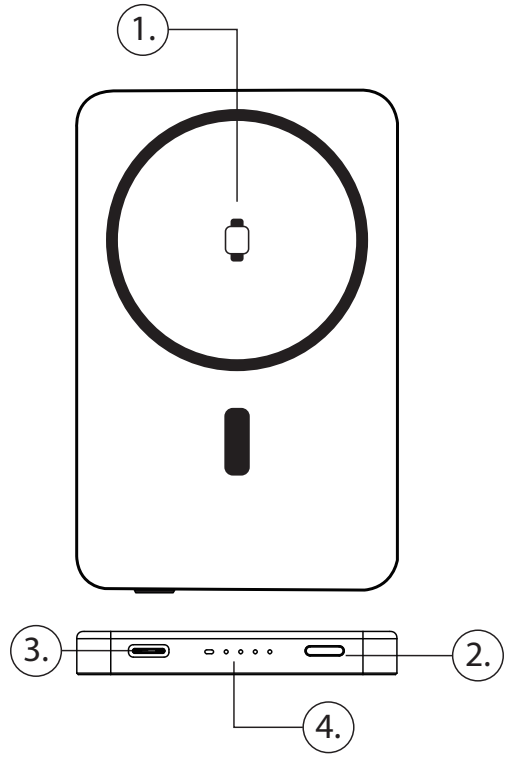

DEVICE LAYOUT

1. (Magnetic) Wireless charging area (compatible with charging Apple Watch)
2. On/off button
3. Type-C input/output
4. LED indicator

SPECIFICATIONS

Battery type: Polymer Li-ion
Battery capacity: 10.000mAh/3.85V/38.5Wh
Battery weight: 122gr.
Type-C input: 5V/3A, 9V/2A,12V/1.5A 18W Max.
Type-C output: 5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A 20W Max.

Apple Watch output: 5V/2.5W Max.
Wireless charging power: 5W / 7.5W / 10W / 15W Max.
Transmission distance: ≤5-6mm
Charging time of power bank: 3 hours

TO CHARGE THE POWER BANK
Before first use, fully charge the power bank.
1. Connect the included USB-C cable to the USB-C port on the power bank.
2. Connect the other end of the cable to a USB power source, such as a wall charger or car charger.
3. The LED indicators will light up while the power bank is charging.
4. When all four LEDs are illuminated, the power bank is fully charged.

Note: The fifth LED indicates fast charging mode.

For a more accurate display of the power level, it is recommended to perform two charge/discharge cycles.

Important: Only use included accessories or certified and tested accessories to charge the power bank. Using third party accessories can influence the item safety.

TO CHARGE YOUR MOBILE DEVICE USING THE POWER BANK
By cable:
- Plug the supplied cable into the USB-C port on the power bank, the other end goes into your device.
- The power bank will take approximately 3 hours to charge your mobile device to 95%.
- After you have charged your device and when the power bank has low power, please recharge the power bank before using again.
- The fifth LED will illuminate green when fast charging is detected.

Wireless:

- Make sure your phone is compatible for wireless charging.
- Put your wireless charging enabled device on the magnetic wireless charging surface of the power bank.
- If your device supports MagSafe, the magnets in your iPhone (or MagSafe compatible phone case) and inside the item will connect with each other when you put the item on the device. This item is also compatible with other items, the magnetic function just won't work.
- The fifth LED will illuminate blue when wireless charging is detected.


This power bank is a charging system for mobile phones and other small portable electronic devices requiring a 12V/1.67A (maximum) current draw.

WARNING!

- Do not place or use the product at high temperature or in a humid environment.
- This item is not a toy. Keep the product out of reach of children.
- Do not vigorously shake, hit or throw the product.
- If the power bank is not used for long time, please charge/discharge it once every three months to ensure the service life of the product.
- Risk of Fire and Burns, don't open, crush, disassemble and dispose in fire. Hold or touch accessible surfaces only for a short time. Don't heat above 45 degrees or incinerate.
- Power banks are not allowed in checked luggage on commercial airline flights. Handle with care and dispose of in accordance to local regulations. Carry-on only.
- Do not expose power bank to rain or snow.
- Not suitable for children. Never allow children to play with it, especially the accessories.
- Do not use the power bank in excess of its output rating. Overload outputs above rating may result in a risk of fire or injury to persons.

- Do not use the power bank when it is damaged or modified. Damaged or modified batteries may exhibit unpredictable behavior resulting in fire, explosion or risk of injury.
- Do not charge the power bank while using the power bank to charge a device. Do not charge the power bank for more than 3-4 hours and do not leave unattended.
- The power bank must be used with the correct voltage to prevent damage to the product and associated equipment.
- If there is no power output from the product, you simply need to recharge it to restore it to normal operation.
- Please do not disassemble or modify our products to alter the protection system, as it may cause fire or explosion.
- Please stop using this product if any abnormalities occur, such as unusual odors, overheating, discoloration, or changes in shape.
- Please avoid applying strong force when inserting or removing the product to prevent damage to the socket and your devices.
- It is normal for the product to become hot after prolonged use.
- After finishing charging your devices, please remove the charging cable to prevent draining the capacity of this product.
- This product contains a built-in lithium battery, please handle with care.
- Dispose of the item in accordance with local environmental regulations. Do not dispose of in fire or household waste.

NEDERLANDS

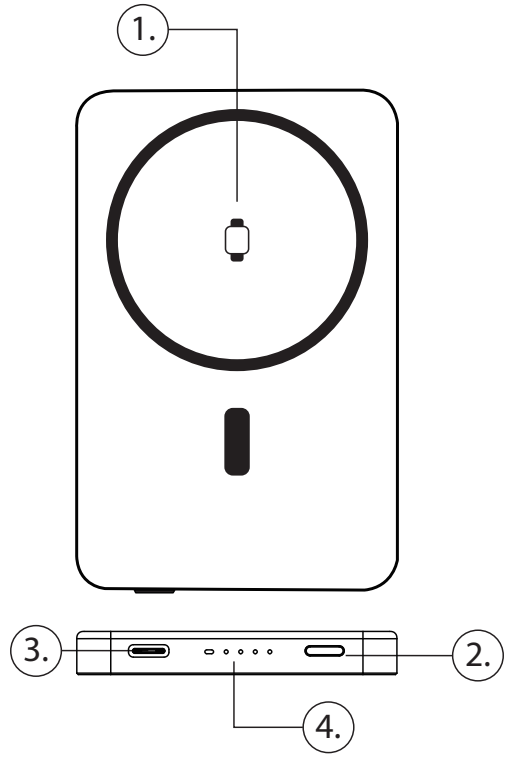

APPARAATINDELING

1. (Magnetisch) Draadloos oplaadgebied
(compatibel met het opladen van Apple Watch)
2. Aan/uit-knop
3. Type-C-ingang/uitgang
4. LED-indicator

SPECIFICATIES

Batterijtype: Li-ion-polymeer
Batterijcapaciteit: 10.000 mAh/3,85 V/38,5 Wh
Gewicht batterij: 122 g
Type-C-ingang: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, max. 18W
Type-C-uitgang: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, max. 20 W

Apple Watch-uitgang: 5 V/2,5 W max.
Draadloos oplaadvermogen: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.
Zendafstand: ≤5-6 mm
Oplaadtijd van de powerbank: 3 uur

DE POWERBANK OPLADEN
Laad de powerbank volledig op voor het eerste gebruik.
1. Sluit de meegeleverde USB-C-kabel aan op de USB-C-poort van de powerbank.
2. Sluit het andere uiteinde van de kabel aan op een USB-voedingsbron, zoals een wandlader of autolader.
3. De LED-indicatoren gaan branden terwijl de powerbank wordt opgeladen.
4. Wanneer alle vier de LED's branden, is de powerbank volledig opgeladen.

Opmerking: De vijfde LED geeft de snellaadmodus aan.

Voor een nauwkeurigere weergave van het energieniveau wordt aanbevolen om twee laad-/ontlaadcycli uit te voeren.

Belangrijk: Gebruik alleen de meegeleverde accessoires of gecertificeerde en geteste accessoires om de powerbank op te laden. Het gebruik van accessoires van derden kan de veiligheid van het product beïnvloeden.

UW MOBIELE APPARAAT OPLADEN MET DE POWERBANK
Via de kabel:
- Sluit de meegeleverde kabel aan op de USB-C-poort van de powerbank en steek het andere uiteinde in uw apparaat.
- De powerbank heeft ongeveer 3 uur nodig om uw mobiele apparaat tot 95% op te laden.
- Nadat u uw apparaat hebt opgeladen en de powerbank bijna leeg is, dient u de powerbank opnieuw op te laden voordat u deze weer gebruikt.
- Het vijfde LED-lampje gaat groen branden wanneer snel opladen wordt gedetecteerd.

Draadloos:

- Zorg ervoor dat uw telefoon geschikt is voor draadloos opladen.
- Plaats uw apparaat met draadloze oplaadfunctie op het magnetische draadloze oplaadoppervlak van de powerbank.
- Als uw apparaat MagSafe ondersteunt, zullen de magneten in uw iPhone (of MagSafe-compatibele telefoonhoes) en in het product met elkaar verbinding maken wanneer u het product op het apparaat plaatst. Dit product is ook compatibel met andere apparaten, maar de magnetische functie werkt dan niet.
- Het vijfde lampje gaat blauw branden wanneer draadloos opladen wordt gedetecteerd.


Deze powerbank is een oplaadsysteem voor mobiele telefoons en andere kleine draagbare elektronische apparaten die een stroomverbruik van 12V/1,67A (maximaal) vereisen.

WAARSCHUWING!

- Plaats of gebruik het product niet bij hoge temperaturen of in een vochtige omgeving.
- Dit product is geen speelgoed. Houd het product buiten het bereik van kinderen.
- Schud, sla of gooi het product niet.
- Als de powerbank lange tijd niet wordt gebruikt, laad/ontlaad deze dan eens in de drie maanden om de levensduur van het product te waarborgen.
- Risico op brand en brandwonden. Niet openen, pletten, demonteren of in het vuur gooien. Houd of raak de toegankelijke oppervlakken slechts kortstondig aan. Niet verwarmen tot boven 45 graden en niet verbranden.
- Powerbanks zijn niet toegestaan in ingecheckte bagage op commerciële vluchten. Ga er voorzichtig mee om en gooi ze weg volgens de lokale voorschriften. Alleen als handbagage.
- Stel de powerbank niet bloot aan regen of sneeuw.
- Niet geschikt voor kinderen. Laat kinderen er nooit mee spelen, vooral niet met de accessoires.

- Gebruik de powerbank niet boven het nominale vermogen. Overbelasting van de uitgangen boven het nominale vermogen kan brandgevaar of letsel opleveren.
- Gebruik de powerbank niet als deze beschadigd of aangepast is. Beschadigde of aangepaste batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat kan leiden tot brand, explosie of risico op letsel.
- Laad de powerbank niet op terwijl u de powerbank gebruikt om een apparaat op te laden. Laad de powerbank niet langer dan 3-4 uur op en laat hem niet onbeheerd achter.
- De powerbank moet worden gebruikt met de juiste spanning om schade aan het product en bijbehorende apparatuur te voorkomen.
- Als het product geen stroom afgeeft, hoeft u het alleen maar op te laden om de normale werking te herstellen.
- Demonteer of wijzig onze producten niet om het beveiligingssysteem te veranderen, aangezien dit brand of explosie kan veroorzaken.
- Stop met het gebruik van dit product als er afwijkingen optreden, zoals ongewone geuren, oververhitting, verkleuring of veranderingen in de vorm.
- Oefen geen overmatige kracht uit bij het aansluiten of loskoppelen van het product om schade aan de aansluiting en uw apparaten te voorkomen.
- Het is normaal dat het product warm wordt na langdurig gebruik.
- Verwijder de oplaadkabel nadat u uw apparaten hebt opgeladen, om te voorkomen dat de capaciteit van dit product leegloopt.
- Dit product bevat een ingebouwde lithiumbatterij; ga er voorzichtig mee om.
- Gooi het product weg in overeenstemming met de lokale milieuregels. Gooi het niet in het vuur of bij het huishoudelijk afval.

DEUTSCH

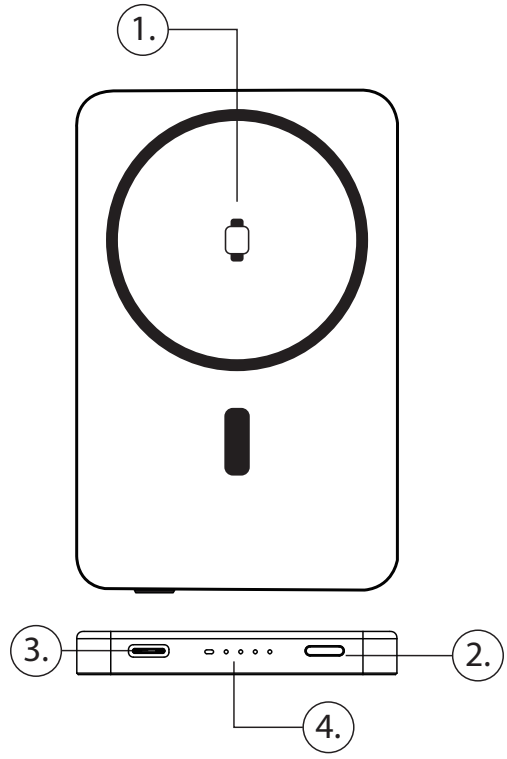

GERÄTEANORDNUNG

1. (Magnetischer) Bereich für kabelloses Laden (kompatibel mit Apple Watch)
2. Ein-/Aus-Taste
3. Typ-C-Eingang/Ausgang
4. LED-Anzeige

TECHNISCHE DATEN

Akkutyp: Polymer-Li-Ionen
Akkukapazität: 10.000 mAh/3,85 V/38,5 Wh
Akku-Gewicht: 122 g
Typ-C-Eingang: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
Typ-C-Ausgang: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, max. 20 W

Apple Watch-Ausgang: max. 5 V/2,5 W
Leistung beim kabellosen Laden: max. 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W
Übertragungsreichweite: ≤5–6 mm
Ladezeit der Powerbank: 3 Stunden

SO LADEN SIE DIE POWERBANK AUF
Laden Sie die Powerbank vor dem ersten Gebrauch vollständig auf.
1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-C-Kabel an den USB-C-Anschluss der Powerbank an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Kabels an eine USB-Stromquelle an, z. B. ein Ladegerät für die Steckdose oder ein Autoladegerät.
3. Die LED-Anzeigen leuchten auf, während die Powerbank aufgeladen wird.
4. Wenn alle vier LEDs leuchten, ist die Powerbank vollständig aufgeladen.

Hinweis: Die fünfte LED zeigt den Schnellladem odus an.

Für eine genauere Anzeige des Ladezustands wird empfohlen, zwei Lade-/ Entladezyklen durchzuführen.

Wichtig: Verwenden Sie zum Laden der Powerbank nur das mitgelieferte Zubehör oder zertifiziertes und geprüftes Zubehör. Die Verwendung von Zubehör von Drittanbietern kann die Sicherheit des Geräts beeinträchtigen.

SO LADEN SIE IHR MOBILGERÄT MIT DER POWERBANK AUF
Per Kabel:
- Stecken Sie das mitgelieferte Kabel in den USB-C-Anschluss der Powerbank, das andere Ende in Ihr Gerät.
- Die Powerbank benötigt etwa 3 Stunden, um Ihr mobiles Gerät zu 95 % aufzuladen.
- Nachdem Sie Ihr Gerät aufgeladen haben und die Powerbank nur noch über wenig Energie verfügt, laden Sie die Powerbank bitte wieder auf, bevor Sie sie erneut verwenden.
- Die fünfte LED leuchtet grün, wenn Schnellladen erkannt wird.

Kabelloses Laden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Smartphone für kabelloses Laden kompatibel ist.
- Legen Sie Ihr kabellos ladbares Gerät auf die magnetische Ladefläche der Powerbank.
- Wenn Ihr Gerät MagSafe unterstützt, verbinden sich die Magnete in Ihrem iPhone (oder einer MagSafe-kompatiblen Handyhülle) und im Inneren des Geräts miteinander, sobald Sie das Gerät darauf legen. Dieses Gerät ist auch mit anderen Geräten kompatibel, die Magnetfunktion funktioniert dann jedoch nicht.
- Die fünfte LED leuchtet blau, wenn kabelloses Laden erkannt wird.


Diese Powerbank ist ein Ladesystem für Mobiltelefone und andere kleine tragbare elektronische Geräte, die eine Stromaufnahme von 12 V/1,67 A (maximal) benötigen.

WARNUNG!

- Setzen Sie das Produkt keinen hohen Temperaturen oder feuchten Umgebungen aus und verwenden Sie es nicht unter solchen Bedingungen.
- Dieser Artikel ist kein Spielzeug. Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Schütteln, stoßen oder werfen Sie das Produkt nicht.
- Wenn die Powerbank längere Zeit nicht benutzt wird, laden/entladen Sie sie bitte alle drei Monate, um die Lebensdauer des Produkts zu gewährleisten.
- Brand- und Verbrennungsgefahr. Nicht öffnen, zerdrücken, zerlegen oder ins Feuer werfen. Zugängliche Oberflächen nur kurzzeitig anfassen oder berühren. Nicht auf über 45 Grad erhitzen oder verbrennen.
- Powerbanks sind im aufgegebenen Gepäck auf kommerziellen Flügen nicht erlaubt. Mit Vorsicht behandeln und gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgen. Nur im Handgepäck.
- Setzen Sie die Powerbank keinem Regen oder Schnee aus.
- Nicht für Kinder geeignet. Lassen Sie Kinder niemals damit spielen, insbesondere nicht mit dem Zubehör.

- Verwenden Sie die Powerbank nicht über ihre Nennleistung hinaus. Eine Überlastung der Ausgänge über die Nennleistung hinaus kann zu Brandgefahr oder Verletzungen führen.
- Verwenden Sie die Powerbank nicht, wenn sie beschädigt oder verändert wurde. Beschädigte oder veränderte Akkus können unvorhersehbares Verhalten zeigen, was zu Feuer, Explosionen oder Verletzungsgefahr führen kann.
- Laden Sie die Powerbank nicht auf, während Sie damit ein Gerät aufladen. Laden Sie die Powerbank nicht länger als 3–4 Stunden auf und lassen Sie sie nicht unbeaufsichtigt.
- Die Powerbank muss mit der richtigen Spannung verwendet werden, um Schäden am Produkt und an den angeschlossenen Geräten zu vermeiden.
- Wenn das Produkt keinen Strom abgibt, müssen Sie es einfach aufladen, um den normalen Betrieb wiederherzustellen.
- Bitte zerlegen oder modifizieren Sie unsere Produkte nicht, um das Schutzsystem zu verändern, da dies zu einem Brand oder einer Explosion führen kann.
- Bitte stellen Sie die Nutzung dieses Produkts ein, wenn Anomalien auftreten, wie z. B. ungewöhnliche Gerüche, Überhitzung, Verfärbungen oder Formveränderungen.
- Bitte vermeiden Sie starken Kraftaufwand beim Einstecken oder Herausziehen des Produkts, um Schäden an der Buchse und Ihren Geräten zu vermeiden.
- Es ist normal, dass das Produkt nach längerem Gebrauch heiß wird.
- Entfernen Sie nach dem Aufladen Ihrer Geräte bitte das Ladekabel, um ein Entladen der Kapazität dieses Produkts zu verhindern.
- Dieses Produkt enthält einen eingebauten Lithium-Akku; bitte gehen Sie vorsichtig damit um.
- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Umweltvorschriften. Entsorgen Sie es nicht im Feuer oder im Hausmüll.

FRANÇAIS

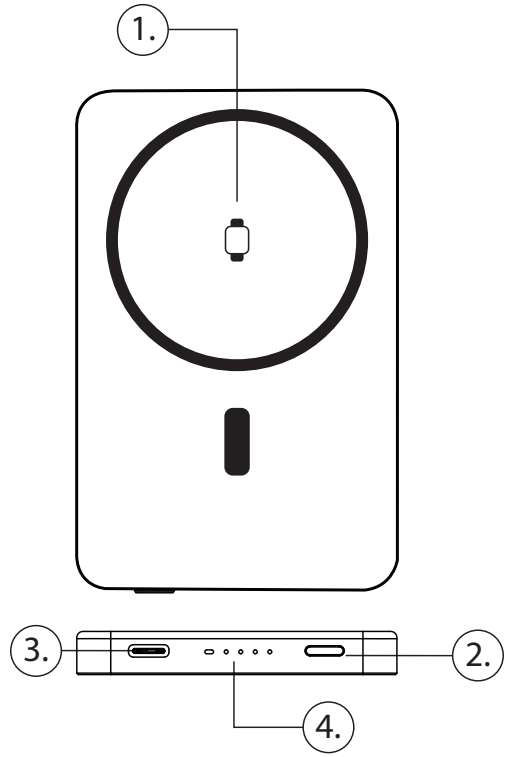

DISPOSITION DES APPAREILS

1. Zone de recharge sans fil (magnétique)
(compatible avec la recharge de l'Apple Watch)
2. Bouton marche/arrêt
3. Entrée/sortie Type-C
4. Voyant LED

CARACTÉRISTIQUES

Type de batterie : Li-ion polymère
Capacité de la batterie : 10.000 mAh / 3,85 V / 38,5 Wh
Poids de la batterie : 122 g
Entrée Type-C : 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18 W max.
Sortie Type-C : 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 20 W max.

Sortie Apple Watch : 5 V/2,5 W max.
Puissance de recharge sans fil : 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.
Distance de transmission : ≤ 5-6 mm
Temps de charge de la batterie externe : 3 heures

POUR CHARGER LA BATTERIE EXTERNE
Avant la première utilisation, chargez complètement la batterie externe.
1. Branchez le câble USB-C fourni sur le port USB-C de la batterie externe.
2. Branchez l'autre extrémité du câble à une source d'alimentation USB, telle qu'un chargeur mural ou un chargeur de voiture.
3. Les voyants LED s'allument pendant la recharge de la batterie externe.
4. Lorsque les quatre LED sont allumées, la batterie externe est complètement chargée.

Remarque : la cinquième LED indique le mode de charge rapide.

Pour un affichage plus précis du niveau de charge, il est recommandé d'effectuer deux cycles de charge/décharge.

Important : n'utilisez que les accessoires fournis ou des accessoires certifiés et testés pour recharger la batterie externe. L'utilisation d'accessoires tiers peut compromettre la sécurité de l'appareil.

POUR RECHARGER VOTRE APPAREIL MOBILE À L'AIDE DE LA BATTERIE EXTERNE
Par câble :
- Branchez le câble fourni dans le port USB-C de la batterie externe, l'autre extrémité se branche sur votre appareil.
- La batterie externe mettra environ 3 heures pour recharger votre appareil mobile à 95 %.
- Une fois votre appareil rechargé et lorsque la batterie externe est faible, veuillez la recharger avant de l'utiliser à nouveau.
- La cinquième LED s'allume en vert lorsque la recharge rapide est détectée.

Sans fil :

- Assurez-vous que votre téléphone est compatible avec la recharge sans fil.
- Placez votre appareil compatible avec la recharge sans fil sur la surface de recharge magnétique de la batterie externe.
- Si votre appareil prend en charge MagSafe, les aimants de votre iPhone (ou de votre coque de téléphone compatible MagSafe) et ceux situés à l'intérieur de l'accessoire se connecteront entre eux lorsque vous placerez l'accessoire sur l'appareil. Cet accessoire est également compatible avec d'autres appareils, mais la fonction magnétique ne fonctionnera pas.
- La cinquième LED s'allume en bleu lorsque la recharge sans fil est détectée.


Cette batterie externe est un système de recharge pour téléphones mobiles et autres petits appareils électroniques portables nécessitant un courant de 12 V/1,67 A (maximum).

AVERTISSEMENT !

- Ne placez pas et n'utilisez pas le produit à des températures élevées ou dans un environnement humide.
- Cet article n'est pas un jouet. Gardez le produit hors de portée des enfants.
- Ne secouez pas, ne frappez pas et ne jetez pas le produit avec violence.
- Si la batterie externe n'est pas utilisée pendant une longue période, veuillez la charger/décharger une fois tous les trois mois afin de garantir la durée de vie du produit.
- Risque d'incendie et de brûlures : ne pas ouvrir, écraser, démonter ni jeter au feu. Ne tenir ou ne toucher les surfaces accessibles que brièvement. Ne pas exposer à une température supérieure à 45 °C ni incinérer.
- Les batteries externes ne sont pas autorisées dans les bagages enregistrés sur les vols commerciaux. Manipulez-les avec précaution et éliminez-les conformément à la réglementation locale. À transporter uniquement en cabine.
- N'exposez pas la batterie externe à la pluie ou à la neige.
- Ne convient pas aux enfants. Ne laissez jamais les enfants jouer avec, en particulier avec les accessoires.

- N'utilisez pas la batterie externe au-delà de sa puissance nominale. Une surcharge au-delà de la puissance nominale peut entraîner un risque d'incendie ou de blessures.
- N'utilisez pas la batterie externe si elle est endommagée ou modifiée. Les batteries endommagées ou modifiées peuvent présenter un comportement imprévisible pouvant entraîner un incendie, une explosion ou un risque de blessure.
- Ne rechargez pas la batterie externe pendant que vous l'utilisez pour recharger un appareil. Ne rechargez pas la batterie externe pendant plus de 3 à 4 heures et ne la laissez pas sans surveillance.
- La batterie externe doit être utilisée avec la tension appropriée afin d'éviter d'endommager le produit et les équipements associés.
- Si le produit ne fournit pas de courant, il suffit de le recharger pour rétablir son fonctionnement normal.
- Veuillez ne pas démonter ou modifier nos produits afin de ne pas altérer le système de protection, car cela pourrait provoquer un incendie ou une explosion.
- Veuillez cesser d'utiliser ce produit si vous constatez des anomalies, telles que des odeurs inhabituelles, une surchauffe, une décoloration ou une déformation.
- Veuillez éviter d'exercer une force excessive lors de l'insertion ou du retrait du produit afin d'éviter d'endommager la prise et vos appareils.
- Il est normal que le produit devienne chaud après une utilisation prolongée.
- Une fois la recharge de vos appareils terminée, veuillez retirer le câble de recharge afin d'éviter de vider la batterie de ce produit.
- Ce produit contient une batterie au lithium intégrée, veuillez le manipuler avec précaution.
- Éliminez cet article conformément à la réglementation environnementale locale. Ne le jetez pas au feu ni avec les déchets ménagers.

ESPAÑOL

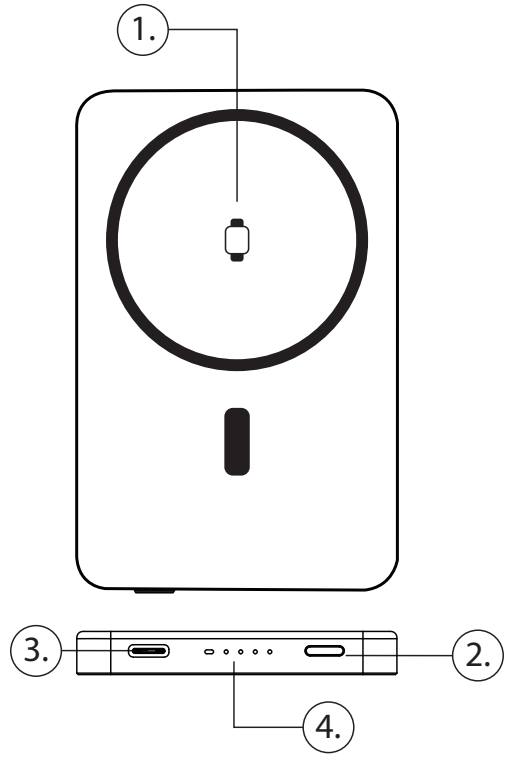

DISPOSICIÓN DEL DISPOSITIVO

1. Área de carga inalámbrica (magnética) (compatible con la carga del Apple Watch)
2. Botón de encendido/apagado
3. Entrada/salida tipo C
4. Indicador LED

ESPECIFICACIONES

Tipo de batería: Polímero de iones de litio
Capacidad de la batería: 10.000 mAh/3,85V/ 38,5 Wh
Peso de la batería: 122 g
Entrada tipo C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, 18W máx.
Salida Tipo C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 20 W máx.

Salida para Apple Watch: 5 V/2,5 W máx.
Potencia de carga inalámbrica: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W máx.
Distancia de transmisión: ≤5-6 mm
Tiempo de carga del power bank: 3 horas

PARA CARGAR EL BANCO DE ENERGÍA
Antes de utilizarlo por primera vez, carga completamente el power bank.

1. Conecta el cable USB-C incluido al puerto USB-C del cargador portátil.
2. Conecta el otro extremo del cable a una fuente de alimentación USB, como un cargador de pared o un cargador para coche.
3. Los indicadores LED se encenderán mientras se carga el cargador portátil.
4. Cuando los cuatro LED estén encendidos, el cargador portátil estará completamente cargado.

Nota: El quinto LED indica el modo de carga rápida.

Para obtener una indicación más precisa del nivel de carga, se recomienda realizar dos ciclos de carga y descarga.

Importante: Utilice únicamente los accesorios incluidos o accesorios certificados y probados para cargar el cargador portátil. El uso de accesorios de terceros puede afectar a la seguridad del producto.

PARA CARGAR TU DISPOSITIVO MÓVIL CON EL BATERÍA EXTERNA
Por cable:

- Conecta el cable suministrado al puerto USB-C del cargador portátil y el otro extremo a tu dispositivo.
- El cargador portátil tardará aproximadamente 3 horas en cargar su dispositivo móvil al 95 %.
- Una vez que haya cargado su dispositivo y cuando el cargador portátil tenga poca batería, recargue el cargador portátil antes de volver a utilizarlo.
- El quinto LED se iluminará en verde cuando se detecte una carga rápida.

Inalámbrico:

- Asegúrate de que tu teléfono sea compatible con la carga inalámbrica.
- Coloca tu dispositivo con carga inalámbrica habilitada sobre la superficie magnética de carga inalámbrica del cargador portátil.
- Si tu dispositivo es compatible con MagSafe, los imanes de tu iPhone (o de la funda compatible con MagSafe) y los del interior del producto se conectarán entre sí cuando coloques el producto sobre el dispositivo. Este producto también es compatible con otros dispositivos, pero la función magnética no funcionará.
- El quinto LED se iluminará en azul cuando se detecte la carga inalámbrica.


Este cargador portátil es un sistema de carga para teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles pequeños que requieren un consumo de corriente de 12 V/1,67 A (máximo).

¡ADVERTENCIA!

- No coloque ni utilice el producto a altas temperaturas o en un entorno húmedo.
- Este artículo no es un juguete. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.
- No agite, golpee ni lance el producto con fuerza.
- Si no se utiliza el cargador portátil durante un periodo prolongado, cárguelo y descárguelo una vez cada tres meses para garantizar la vida útil del producto.
- Riesgo de incendio y quemaduras: no abrir, aplastar, desmontar ni arrojar al fuego. Sostenga o toque las superficies accesibles solo durante un breve periodo de tiempo. No calentar a más de 45 grados ni incinerar.
- No se permiten baterías externas en el equipaje facturado en vuelos de líneas aéreas comerciales. Manéjelas con cuidado y deséchelas de acuerdo con la normativa local. Solo en equipaje de mano.
- No exponga el cargador portátil a la lluvia o la nieve.
- No apto para niños. No permita nunca que los niños jueguen con él, especialmente con los accesorios.

- No utilice el cargador portátil por encima de su potencia nominal. Una sobrecarga superior a la potencia nominal puede provocar un riesgo de incendio o lesiones a las personas.
- No utilice el cargador portátil si está dañado o modificado. Las baterías dañadas o modificadas pueden presentar un comportamiento impredecible que provoque un incendio, una explosión o un riesgo de lesiones.
- No cargue el cargador portátil mientras lo utiliza para cargar un dispositivo. No cargue el cargador portátil durante más de 3-4 horas y no lo deje desatendido.
- El cargador portátil debe utilizarse con el voltaje correcto para evitar daños en el producto y en los equipos asociados.
- Si el producto no suministra energía, solo tiene que recargarlo para restablecer su funcionamiento normal.
- No desmonte ni modifique nuestros productos para alterar el sistema de protección, ya que podría provocar un incendio o una explosión.
- Deje de utilizar este producto si se produce alguna anomalía, como olores inusuales, sobrecalentamiento, decoloración o cambios en la forma.
- Evite aplicar una fuerza excesiva al insertar o retirar el producto para evitar daños en la toma de corriente y en sus dispositivos.
- Es normal que el producto se caliente tras un uso prolongado.
- Una vez finalizada la carga de sus dispositivos, retire el cable de carga para evitar que se agote la batería de este producto.
- Este producto contiene una batería de litio integrada; manéjelo con cuidado.
- Deseche el artículo de acuerdo con la normativa medioambiental local. No lo tire al fuego ni lo deseche con la basura doméstica.

ITALIANO

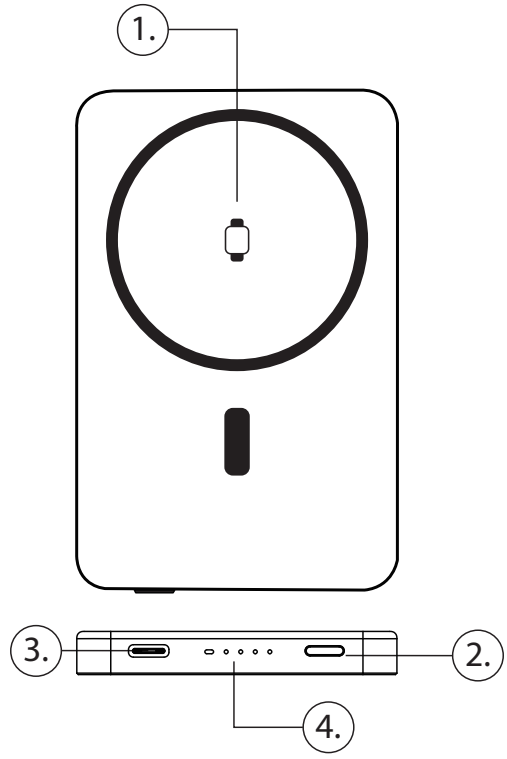

DISPOSIZIONE DEI DISPOSITIVI

1. Area di ricarica wireless (magnetica)
(compatibile con la ricarica di Apple Watch)
2. Pulsante di accensione/spegnimento
3. Ingresso/uscita Type-C
4. Indicatore LED

SPECIFICHE

Tipo di batteria: Polimeri di litio
Capacità della batteria: 10.000 mAh/3,85 V/ 38,5 Wh
Peso della batteria: 122 g
Ingresso Type-C: 5V/3A, 9V/2A, 12V/1,5A, 18W max.
Uscita Type-C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, 20 W max.

Uscita Apple Watch: 5 V/2,5 W max.
Potenza di ricarica wireless: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.
Distanza di trasmissione: ≤5-6 mm
Tempo di ricarica del power bank: 3 ore

PER CARICARE IL POWER BANK
Prima del primo utilizzo, caricare completamente il power bank.
1. Collegare il cavo USB-C in dotazione alla porta USB-C del power bank.
2. Collegare l'altra estremità del cavo a una fonte di alimentazione USB, come un caricatore da muro o da auto.
3. Gli indicatori LED si accenderanno mentre il power bank è in carica.
4. Quando tutti e quattro i LED sono accesi, il power bank è completamente carico.

Nota: il quinto LED indica la modalità di ricarica rapida.

Per una visualizzazione più accurata del livello di carica, si consiglia di eseguire due cicli di carica/scarica.

Importante: utilizzare solo gli accessori inclusi o accessori certificati e testati per caricare il power bank. L'uso di accessori di terze parti può compromettere la sicurezza del dispositivo.

PER RICARICARE IL DISPOSITIVO MOBILE UTILIZZANDO IL POWER BANK
Via cavo:
- Collegare il cavo in dotazione alla porta USB-C del power bank, mentre l'altra estremità va inserita nel dispositivo.
- Il power bank impiegherà circa 3 ore per caricare il dispositivo mobile al 95%.
- Dopo aver caricato il dispositivo e quando il power bank è scarico, ricaricare il power bank prima di utilizzarlo nuovamente.
- Il quinto LED si illuminerà di verde quando viene rilevata la ricarica rapida.

In modalità wireless:

- Assicurati che il tuo telefono sia compatibile con la ricarica wireless.
- Posiziona il tuo dispositivo abilitato alla ricarica wireless sulla superficie magnetica di ricarica wireless del power bank.
- Se il dispositivo supporta MagSafe, i magneti presenti nell'iPhone (o nella custodia compatibile con MagSafe) e all'interno del prodotto si collegheranno tra loro quando si posiziona il prodotto sul dispositivo. Questo prodotto è compatibile anche con altri dispositivi, ma la funzione magnetica non funzionerà.
- Il quinto LED si illuminerà di blu quando viene rilevata la ricarica wireless.


Questo power bank è un sistema di ricarica per telefoni cellulari e altri piccoli dispositivi elettronici portatili che richiedono un assorbimento di corrente di 12 V/1,67 A (massimo).

ATTENZIONE!

- Non collocare o utilizzare il prodotto a temperature elevate o in un ambiente umido.
- Questo articolo non è un giocattolo. Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Non scuotere, urtare o lanciare il prodotto con forza.
- Se il power bank non viene utilizzato per un lungo periodo, si prega di caricarlo/scaricarlo una volta ogni tre mesi per garantire la durata del prodotto.
- Rischio di incendio e ustioni: non aprire, schiacciare, smontare né gettare nel fuoco. Tenere o toccare le superfici accessibili solo per brevi periodi. Non riscaldare oltre i 45 °C né incenerire.
- I power bank non sono ammessi nel bagaglio registrato sui voli delle compagnie aeree commerciali. Maneggiare con cura e smaltire in conformità con le normative locali. Solo nel bagaglio a mano.
- Non esporre il power bank a pioggia o neve.

- Non adatto ai bambini. Non permettere mai ai bambini di giocarci, specialmente con gli accessori.
- Non utilizzare il power bank oltre la sua potenza nominale. Un sovraccarico superiore alla potenza nominale può comportare il rischio di incendio o lesioni alle persone.
- Non utilizzare il power bank se è danneggiato o modificato. Le batterie danneggiate o modificate possono comportarsi in modo imprevedibile, causando incendi, esplosioni o rischi di lesioni.
- Non ricaricare il power bank mentre lo si utilizza per ricaricare un dispositivo. Non ricaricare il power bank per più di 3-4 ore e non lasciarlo incustodito.
- Il power bank deve essere utilizzato con la tensione corretta per evitare danni al prodotto e alle apparecchiature collegate.
- Se il prodotto non eroga corrente, è sufficiente ricaricarlo per ripristinarne il normale funzionamento.
- Si prega di non smontare o modificare i nostri prodotti per alterare il sistema di protezione, poiché ciò potrebbe causare incendi o esplosioni.
- Si prega di smettere di utilizzare questo prodotto se si verificano anomalie, quali odori insoliti, surriscaldamento, scolorimento o alterazioni della forma.
- Si prega di evitare di applicare una forza eccessiva durante l'inserimento o la rimozione del prodotto per prevenire danni alla presa e ai dispositivi.
- È normale che il prodotto si surriscaldi dopo un uso prolungato.
- Una volta terminata la ricarica dei dispositivi, rimuovere il cavo di ricarica per evitare di esaurire la capacità del prodotto.
- Questo prodotto contiene una batteria al litio integrata, maneggiare con cura.
- Smaltire l'articolo in conformità con le normative ambientali locali. Non gettare nel fuoco o nei rifiuti domestici.

SVENSKA

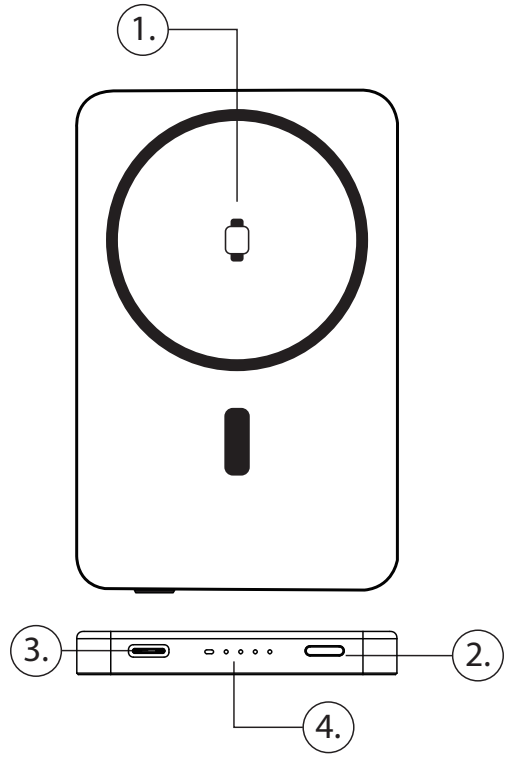

ENHETENS UPPBYGGNAD

1. (Magnetisk) Trådlös laddningsyta
(kompatibel med laddning av Apple Watch)
2. På/av-knapp
3. Typ C-ingång/utgång
4. LED-indikator

SPECIFIKATIONER

Batterityp: Polymer-litiumjon
Batterikapacitet: 10.000 mAh/3,85 V/38,5 Wh
Batterivikt: 122 g
Typ C-ingång: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, max. 18 W
Typ C-utgång: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, max. 20 W

Apple Watch-utgång: 5 V/2,5 W max.
Trådlös laddningseffekt: 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W max.
Överföringsavstånd: ≤5–6 mm
Laddningstid för powerbanken: 3 timmar

SÅ HÄR LADDAR DU POWERBANKEN
Ladda powerbanken helt innan du använder den för första gången.
1. Anslut den medföljande USB-C-kabeln till USB-C-porten på powerbanken.
2. Anslut den andra änden av kabeln till en USB-strömkälla, till exempel en väggladdare eller billaddare.
3. LED-indikatorerna lyser medan powerbanken laddas.
4. När alla fyra LED-lamporna lyser är powerbanken fulladdad.

Obs: Den femte LED-lampan indikerar snabbladdningsläge.

För en mer exakt visning av laddningsnivån rekommenderas det att utföra två laddnings-/urladdningscykler.

Viktigt: Använd endast medföljande tillbehör eller certifierade och testade tillbehör för att ladda powerbanken. Användning av tillbehör från tredje part kan påverka produktens säkerhet.

SÅ HÄR LADDAR DU DIN MOBILA ENHET MED POWERBANKEN
Med kabel:
- Anslut den medföljande kabeln till USB-C-porten på powerbanken och anslut den andra änden till din enhet.
- Det tar cirka 3 timmar för powerbanken att ladda din mobila enhet till 95 %.
- När du har laddat din enhet och powerbanken har låg batterinivå, vänligen ladda powerbanken innan du använder den igen.
- Den femte LED-lampan lyser grönt när snabbladdning upptäcks.

Trådlöst:
- Se till att din telefon är kompatibel med trådlös laddning.
- Placera din trådlösa laddningsbara enhet på powerbankens magnetiska trådlösa laddningsyta.


- Om din enhet stöder MagSafe kommer magneterna i din iPhone (eller MagSafe-kompatibelt mobilskal) och inuti produkten att kopplas ihop när du placerar produkten på enheten. Denna produkt är även kompatibel med andra produkter, men magnetfunktionen fungerar inte.
- Den femte LED-lampan lyser blått när trådlös laddning upptäcks.

Denna powerbank är ett laddningssystem för mobiltelefoner och andra små bärbara elektroniska enheter som kräver en strömförbrukning på 12 V/1,67 A (maximalt).

VARNING!
- Placera eller använd inte produkten vid höga temperaturer eller i en fuktig miljö.
- Denna produkt är inte en leksak. Förvara produkten utom räckhåll för barn.
- Skaka inte, slå eller kasta produkten.
- Om powerbanken inte används under en längre tid, vänligen ladda/urladda den en gång var tredje månad för att säkerställa produktens livslängd.
- Risk för brand och brännskador. Öppna inte, krossa inte, ta inte isär och kasta inte i eld. Håll eller rör endast vid tillgängliga ytor under kort tid. Utsätt inte för värme över 45 grader och förbränn inte.
- Powerbanker är inte tillåtna i incheckat bagage på kommersiella flygningar. Hantera med försiktighet och kasta enligt lokala bestämmelser. Endast i handbagage.
- Utsätt inte powerbanken för regn eller snö.
- Ej lämplig för barn. Låt aldrig barn leka med den, särskilt inte med tillbehören.
- Använd inte powerbanken över dess nominella uteffekt. Överbelastning över den nominella effekten kan medföra risk för brand eller personskada.
- Använd inte powerbanken om den är skadad eller modifierad. Skadade eller modifierade batterier kan uppvisa oförutsägbart beteende som kan leda till brand, explosion eller risk för personskada.
- Ladda inte powerbanken medan du använder den för att ladda en enhet. Ladda inte powerbanken i mer än 3–4 timmar och lämna den inte utan uppsikt.

- Powerbanken måste användas med rätt spänning för att förhindra skador på produkten och tillhörande utrustning.
- Om produkten inte ger någon strömutgång behöver du bara ladda den för att återställa den till normal drift.
- Demontera eller modifiera inte våra produkter för att ändra skyddssystemet, eftersom det kan orsaka brand eller explosion.
- Sluta använda produkten om några avvikelser uppstår, såsom ovanliga lukter, överhettning, missfärgning eller formförändringar.
- Undvik att använda kraft när du sätter i eller tar ut produkten för att förhindra skador på uttaget och dina enheter.
- Det är normalt att produkten blir varm efter långvarig användning.
- När du har laddat klart dina enheter ska du ta bort laddningskabeln för att förhindra att produktens kapacitet tar slut.
- Denna produkt innehåller ett inbyggt litiumbatteri, hantera den därför varsamt.
- Kassera produkten i enlighet med lokala miljöbestämmelser. Kasta inte produkten i eld eller hushållsavfall.

POLSKI

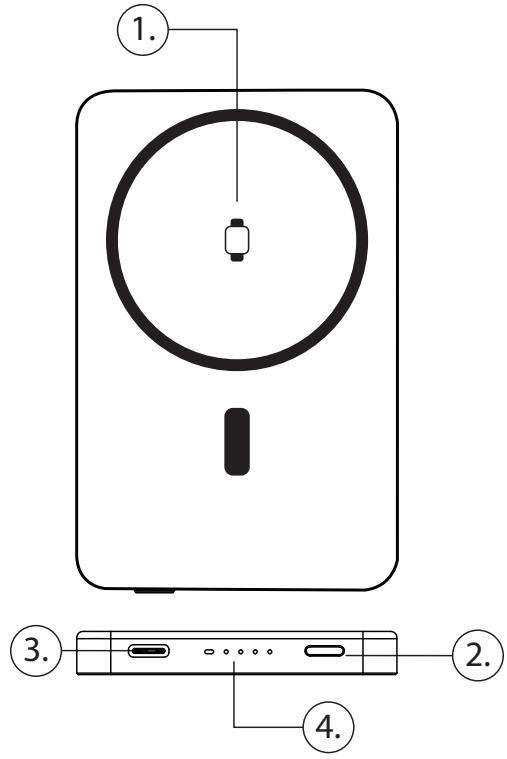

UKŁAD URZĄDZENIA

1. Obszar ładowania bezprzewodowego (magnetycznego) (kompatybilny z ładowaniem Apple Watch)
2. Przycisk włączania/wyłączania
3. Wejście/wyjście typu C
4. Wskaźnik LED

PARAMETRY TECHNICZNE

Typ baterii: Litowo-jonowa polimerowa
Pojemność baterii: 10.000 mAh/3,85 V/38,5 Wh
Waga akumulatora: 122 g
Wejście typu C: 5 V/3 A, 9 V/2 A, 12 V/1,5 A, maks. 18 W
Wyjście typu C: 5 V/3 A, 9 V/2,22 A, 12 V/1,67 A, maks. 20 W

Wyjście Apple Watch: maks. 5 V/2,5 W
Moc ładowania bezprzewodowego: maks. 5 W / 7,5 W / 10 W / 15 W.
Zasięg transmisji: ≤5–6 mm
Czas ładowania powerbanku: 3 godziny

ŁADOWANIE POWERBANKU
Przed pierwszym użyciem należy w pełni naładować power bank.
1. Podłącz dołączony kabel USB-C do portu USB-C w powerbanku.
2. Podłącz drugi koniec kabla do źródła zasilania USB, takiego jak ładowarka ścienna lub samochodowa.
3. Podczas ładowania powerbanku zapalą się diody LED.
4. Gdy wszystkie cztery diody LED świecą, power bank jest w pełni naładowany.

Uwaga: Piąta dioda LED wskazuje tryb szybkiego ładowania.

Aby uzyskać dokładniejszy odczyt poziomu naładowania, zaleca się wykonanie dwóch cykli ładowania/rozładowania.

Ważne: Do ładowania powerbanku używaj wyłącznie dołączonych akcesoriów lub akcesoriów certyfikowanych i przetestowanych. Używanie akcesoriów innych producentów może wpłynąć na bezpieczeństwo urządzenia.

ŁADOWANIE URZĄDZENIA MOBILNEGO Z UŻYCIEM POWERBANKU
Za pomocą kabla:
- Podłącz dostarczony kabel do portu USB-C w powerbanku, a drugi koniec podłącz do urządzenia.
- Naładowanie urządzenia mobilnego do 95% zajmie powerbankowi około 3 godzin.
- Po naładowaniu urządzenia i gdy poziom naładowania powerbanku jest niski, należy naładować powerbank przed ponownym użyciem.
- Piąta dioda LED zaświeci się na zielono, gdy wykryte zostanie szybkie ładowanie.

Bezprzewodowo:

- Upewnij się, że Twój telefon obsługuje ładowanie bezprzewodowe.
- Umieść urządzenie obsługujące ładowanie bezprzewodowe na magnetycznej powierzchni ładującej powerbanku.
- Jeśli urządzenie obsługuje MagSafe, magnesy w telefonie iPhone (lub etui kompatybilnym z MagSafe) oraz wewnątrz produktu połączą się ze sobą po umieszczeniu produktu na urządzeniu. Produkt ten jest również kompatybilny z innymi urządzeniami, jednak funkcja magnetyczna nie będzie działać.
- Piąta dioda LED zaświeci się na niebiesko po wykryciu ładowania bezprzewodowego.

Ten power bank to system ładowania telefonów komórkowych i innych małych przenośnych urządzeń elektronicznych wymagających poboru prądu 12 V/1,67 A (maksymalnie).

OSTRZEŻENIE!

- Nie należy umieszczać ani używać produktu w wysokiej temperaturze lub w wilgotnym otoczeniu.
- Ten produkt nie jest zabawką. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
- Nie należy energicznie potrząsać, uderzać ani rzucać produktem.
- Jeśli power bank nie jest używany przez dłuższy czas, należy go ładować/rozładowywać raz na trzy miesiące, aby zapewnić jego długą żywotność.
- Ryzyko pożaru i poparzeń. Nie otwierać, nie zgniatać, nie rozbierać na części i nie wrzucać do ognia. Trzymać lub dotykać dostępnych powierzchni tylko przez krótki czas. Nie podgrzewać powyżej 45 stopni ani nie spalać.
- Powerbanki nie są dozwolone w bagażu rejestrowanym podczas lotów komercyjnych. Należy obchodzić się z nimi ostrożnie i utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Tylko w bagażu podręcznym.
- Nie wystawiać powerbanku na działanie deszczu lub śniegu.
- Nie nadaje się dla dzieci. Nigdy nie pozwalaj dzieciom bawić się nim, zwłaszcza akcesoriami.

- Nie używaj powerbanku powyżej jego mocy znamionowej. Przeciążenie wyjść powyżej wartości znamionowej może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń ciała.
- Nie używaj powerbanku, jeśli jest uszkodzony lub zmodyfikowany. Uszkodzone lub zmodyfikowane baterie mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób, co może spowodować pożar, wybuch lub ryzyko obrażeń.
- Nie ładuj powerbanku podczas ładowania nim innego urządzenia. Nie ładuj powerbanku dłużej niż 3–4 godziny i nie pozostawiaj go bez nadzoru.
- Powerbank należy używać przy odpowiednim napięciu, aby zapobiec uszkodzeniu produktu i powiązanego sprzętu.
- Jeśli produkt nie dostarcza mocy wyjściowej, wystarczy go naładować, aby przywrócić normalne działanie.
- Nie należy demontować ani modyfikować naszych produktów w celu zmiany systemu zabezpieczeń, ponieważ może to spowodować pożar lub wybuch.
- Należy zaprzestać użytkowania tego produktu w przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości, takich jak nietypowe zapachy, przegrzanie, odbarwienie lub zmiany kształtu.
- Należy unikać używania dużej siły podczas podłączania lub odłączania produktu, aby zapobiec uszkodzeniu gniazda i urządzeń.
- To normalne, że produkt nagrzewa się po dłuższym użytkowaniu.
- Po zakończeniu ładowania urządzeń należy odłączyć kabel ładujący, aby zapobiec wyczerpaniu pojemności tego produktu.
- Produkt zawiera wbudowaną baterię litową, należy obchodzić się z nim ostrożnie.
- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Nie wolno go wrzucać do ognia ani do odpadów komunalnych.

EXPLANATION WEEE LOGO:



English:
The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the item should be disposed of separately from household waste. The item should be handed in for recycling in accordance with local environmental regulations for waste disposal. By separating a marked item from household waste, you will help reduce the volume of waste sent to incinerators or land-fill and minimize any potential negative impact on human health and the environment.

Dutch:
Het doorgestreepte afvalbak-symbool geeft aan dat het item apart moet worden weggegooid van het huishoudelijk afval. Het item moet worden ingeleverd voor recycling volgens de lokale milieuregels voor afvalverwerking. Door een gemarkeerd item te scheiden van huishoudelijk afval, helpt u het volume van afval dat naar verbrandingsovens of stortplaatsen wordt gestuurd te verminderen en eventuele mogelijke negatieve effecten op de menselijke gezondheid en het milieu te minimaliseren.

German:
Das durchgestrichene Mülltonnensymbol zeigt an, dass der Gegenstand getrennt von Hausmüll entsorgt werden sollte. Der Gegenstand sollte gemäß den örtlichen Umweltvorschriften zur Abfallentsorgung zum Recycling abgegeben werden. Indem Sie einen gekennzeichneten Gegenstand vom Hausmüll trennen, helfen Sie, das Volumen des Mülls, der in Verbrennungsanlagen oder Deponien landet, zu reduzieren und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu minimieren.

French:
Le symbole de la poubelle barrée indique que l'objet doit être éliminé séparément des déchets ménagers. L'objet doit être remis au recyclage conformément aux réglementations environnementales locales en matière d'élimination des déchets. En séparant un objet marqué des déchets ménagers, vous contribuerez à réduire le volume des déchets envoyés aux incinérateurs ou aux décharges et à minimiser tout impact négatif potentiel sur la santé humaine et l'environnement.

Spanish:
El símbolo de la papelera tachada indica que el artículo debe desecharse por separado de los residuos domésticos. El artículo debe entregarse para su reciclaje de acuerdo con las regulaciones ambientales locales para la eliminación de residuos. Al separar un artículo marcado de los residuos domésticos, ayudará a reducir el volumen de residuos enviados a incineradoras o vertederos y minimizar cualquier impacto negativo potencial en la salud humana y el medio ambiente.

Italian:
Il simbolo del bidone della spazzatura barrato indica che l'oggetto deve essere smaltito separatamente dai rifiuti domestici. L'oggetto deve essere consegnato per il riciclo in conformità con le normative ambientali locali per lo smaltimento dei rifiuti. Separando un oggetto contrassegnato dai rifiuti domestici, contribuirai a ridurre il volume di rifiuti inviati agli inceneritori o alle discariche e a minimizzare eventuali potenziali impatti negativi sulla salute umana e sull'ambiente.

Swedish:
Den överstrukna soptunnan symbolen indikerar att föremålet ska kastas separat från hushållssopor. Föremålet ska lämnas in för återvinning enligt lokala miljöregler för avfallshantering. Genom att separera ett markerat föremål från hushållssopor hjälper du till att minska mängden avfall som skickas till förbränningsanläggningar eller deponier och minimera eventuella potentiella negativa effekter på människors hälsa och miljön.

Polish:
Przekreślony symbol kosza na kołach wskazuje, że przedmiot powinien być usuwany oddzielnie od odpadów domowych. Przedmiot powinien zostać dostarczony do recyklingu zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska w zakresie utylizacji odpadów. Poprzez oddzielenie oznaczonego przedmiotu od odpadów domowych, pomożesz zmniejszyć ilość odpadów wysyłanych do spalarni lub składowisk i zminimalizować potencjalne negatywne skutki dla zdrowia ludzkiego i środowiska.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH
XD Connects B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Derective 2014/30/EU.
The complete Declaration of Conformity can be found at **www.xdconnects.com > search on item number.**

DEUTSCH
XD Connects B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter **www.xdconnects.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.**

ESPAÑOL
Por la presente, XD Connects B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/30/UE.
La Declaración de conformidad completa puede consultarse en **www.xdconnects.com > busque por la referencia.**

FRANÇAIS
XD Connects B.V. déclare par la présente que ce produit est conforme aux exigences fondamentales et autres clauses pertinentes de la directive 2014/30/EU.
La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur **www.xdconnects.com > rechercher le numéro de l'article.**

ITALIANO
XD Connects B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali e ad altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/30/UE.
La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo **www.xdconnects.com > ricerca per numero di articolo.**


NEDERLANDS
XD Connects B.V. verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/30/EU.
De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op **www.xdconnects.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.**

SVERIGE
XD Connects B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 2014/30/EU.
Den fullständiga försäkran om överensstämmelsefinns på **www.xdconnects.com > sök efter artikelnummer.**

POLSKI
Firma XD Connects B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 2014/30/UE.
Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie **www.xdconnects.com, wyszukując numer artykułu.**

XD Connects B.V.
Lange Kleiweg 6-28
2288 GK Rijswijk, The Netherlands
1F, iCentrum, Holt Street,
Birmingham, B7 4BP, England

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C181720

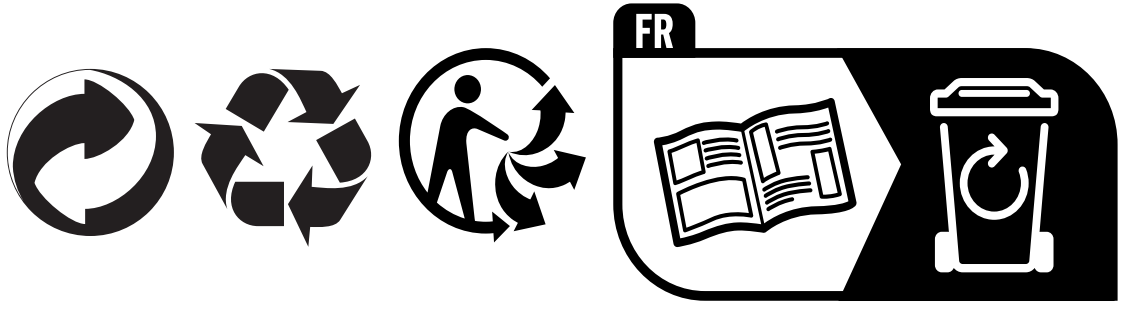

Copyright© XD P322.98X